

Kompost för latrin

Att kompostera latrin från torrlass ger dig ett fint jordförbättringsmedel. Under komposteringsprocessen oskadliggörs sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Anmälan

För att få kompostera latrin på den egna fastigheten ska du anmäla detta hos miljökontoret i din kommun. Kontakta miljökontoret för mer information. Du kan ladda ner en blankett för anmälan på din kommuns webbplats. En avgift kan tas ut för behandling av anmälan.

Behållaren

Placera din latrinkompost så hanteringen blir lätt och så att eventuellt läckage inte riskerar att påverka

vattenbrunnar. Den bör stå i skugga. Behållaren måste ha en tät botten så att infekterat vatten inte läcker ut. Botten kan ha formen av ett kar eller utgöras av en kraftig presenning med cirka 20 cm uppvikt kant. Komposten



ska vara försedd med tätt lock så att regn och smältvatten inte belastar komposten. Använd två behållare

eller en behållare med två fack. Det ena facket ska vila minst ett halvt år under tiden som det andra fylls. Dessutom bör efterkompostering ske efter att den vanliga komposten är färdig.

Hitta balansen

Det besvärliga med latrinkompost är att ta hand om urin. Balansera stora mängder urin med strö, gärna torrt finfördelat trädgårdsavfall. Du kan också urskilja den näringsrika urinen redan från början, en VA-handlare kan ge dig tips på urinseparerare. Urinen är under normala förhållanden steril och kan blandas ut med vatten och vattnas i din trädgård. När du tömmer latrin i din latrinkompost ska du täcka över med strö eller färdig kompost. Ett bra sätt att skynda på nedbrytningen är att tillföra vanliga daggmaskar till komposten.

DET HÄR UNDERLÄTTAR:

Skötselansvisning:

Beskriv för den som går på ditt dass hur systemet ser ut och hur du använder latrin och urinet.

Urinseparering:

Om du skiljer urin underlättas komposteringen.

Strö:

Använd rikligt med strö för att suga upp vätska. Du kan använda sågspån, löv eller särskilt kompostströ från butik.

Ströhink:

Rikligt med strö redan på dasset gör hela hanteringen trevligare. En hink med en skopa gör det fräscht och smidigt. *Latrinbehållaren på dasset:* Välj en liten behållare för att orka lyfta och tömma den i komposten.

Annat avfall:

Tänk på att ha en papperskorg på dasset för bidor, tamponger, trosskydd, blöjor och annat.



Gästrikre Återvinnare

020 63 00 63 info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

Bygg en latrinkompost

Kompostfacken blir enligt den här ritningen 500 liter vardera.
Det brukar räcka för en familj i sommarstugan.

Det här behöver du:

- Hörnstolpar av 50x50 mm ohyvlat.
– 6 st 840 mm
- Sidor, fronter och mellanvägg av 19x100 mm ohyvlat.
– 10 st 1 600 mm
– 12 st 820 mm
– 24 st 800 mm
- Reglar till luckor och lock av 25x50 mm ohyvlat.
– 4 st 820 mm
– 4 st 620 mm
- Två st bitar kraftig presenning med måtten cirka 1,2x1,2 m.
- Två bitar korrugerad plåt eller plast cirka 900x900 mm vardera.
- Åtta st vinkelbeslag 50x50x35 mm.
- Fyra st hänglåsöverfall, finns i järnhandel.
- Spik.
- Skruv till fastsättning av beslagen.




Så här gör du:

- Jämna av marken där komposten ska stå.
- Kapa virket och impregnera det.
- Spika ihop sidorna. Brädorna ska spikas med 5 mm springor.
- Spika fast presenningarna i botten så att två kar bildas som är 20 cm djupa.
- Spika ihop frontluckorna och montera deras beslag.
- Fäst reglarna till locket.
- Montera två hänglåsöverfall till varje lock för att hindra blåsten att lyfta locken.

Så ska latrinkomposten skötas:

Lägg ett 15 centimeter tjockt lager strö i botten. Lägg också ett lager strö på varje tömning. Lägg gärna i mask. Fyll upp ett fack i taget. Varje fack måste stå orört minst ett halvår innan det töms.

Impregnera med "roslagsmahogny": en del stubbtjära, en del kokt linolja och en del terpentin.

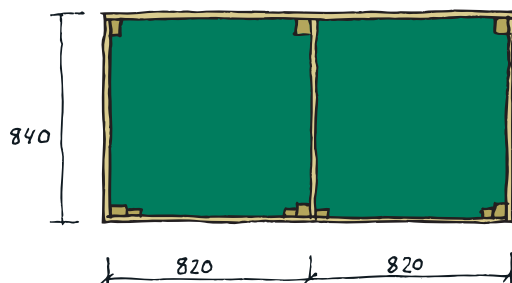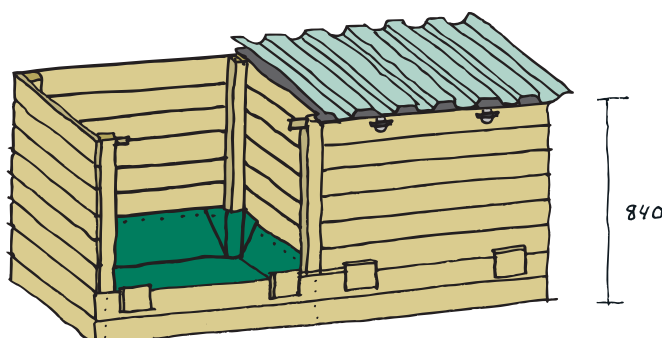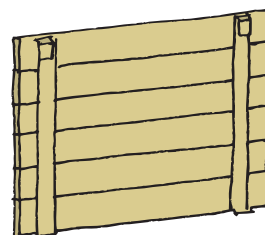

Gästrikre Återvinnare

020 63 00 63 info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se